


气源位置安装说明：空压机放置于皮带机尾部爬梯下  
0.6立方储气罐放置配料机旁，0.3立方储气罐放置于主楼平台上

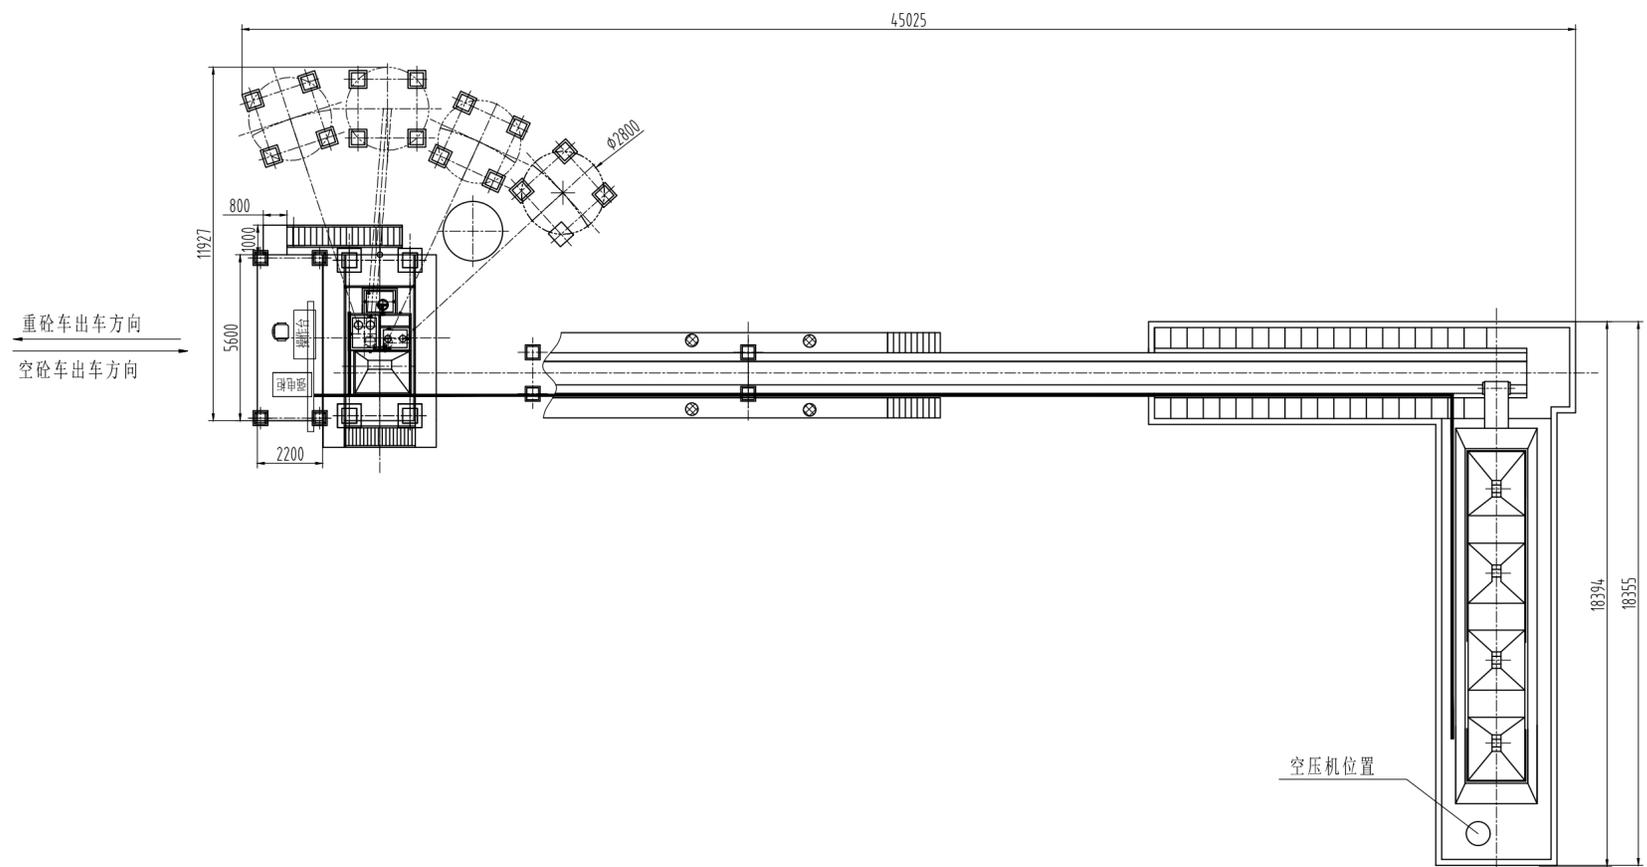

### HLS120A 技术参数

- |                            |               |        |
|----------------------------|---------------|--------|
| 理论生产率120 <sup>3</sup> /h   | 砂石计量精度        | ±2%    |
| 搅拌主机MA03000/2000           | 粉料计量精度        | ±1%    |
| 工作周期60s                    | 水计量精度         | ±1%    |
| 皮带机输送能力900t/h              | 外加剂计量精度       | ±1%    |
| 卸料高度4.1m                   | 单楼总重量(不含水泥仓): | 50T    |
| 骨料仓容积: 4x13 <sup>3</sup> m | 总功率:          | 约200KW |

				<b>总装图</b>			山东冠成机械有限公司	
							120安装示意图	
标记	数量	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	HLS120A.00
设计			标准化				1:160	
审核								
工艺			日期		共 页	第 页		